Lenoxx CX-900

MANUAL DO USUÁRIO

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto.
O uso indevido deste aparelho pode acarretar a perda da garantia.

Montagem

Com o aparelho desligado, remova a tampa traseira.

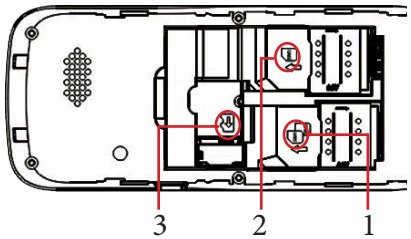

1. Insira os cartões SIM ("chip" das operadoras). Pressione o seu cartão SIM deslizando-o no conector inferior.
Para inserir o segundo, basta colocá-lo no conector acima do primeiro cartão.
2. No terceiro conector, você insere o último cartão SIM, bastando deslizá-lo pelo encaixe.
3. Este é o conector onde você insere o cartão Micro SD para o armazenamento de imagens, audio, vídeo, e-books e dados.

Esteja atento à posição dos cartões de acordo com as ilustrações indicadas nos conectores.

Apresentação

1. Visor LCD
2. Tecla esquerda de função
3. Tecla atender chamada
4. Teclado numérico
5. Lente da câmera
6. Entrada USB
7. Tecla direita de função
8. Tecla encerrar chamada
9. Tampa traseira
10. Tecla de Navegação

Especificações

Peso: 67,3g (com bateria)
Bateria: CX-BTb, 800mAh
Carregador 2 partes: CX-CRc
Fones de Ouvido: CX-900-f
Redes: GSM 850/900/1800/1900MHz
Dimensões:
Comprimento × Largura X Profundidade:
105,5mm 38,5mm 11,4mm

Cuidados

• Não ligue o telefone em locais onde seja proibida a sua utilização ou onde possa provocar interferência ou perigo (aeronaves, hospitais, bancos, postos de combustível, etc).
• Verifique e obedeça a legislação e orientação local.
• Não utilize o telefone celular ao dirigir.
• Todos os aparelhos celulares são sensíveis a interferências que podem afetar seu desempenho. É característica inerente ao tipo de produto.
• A manutenção deve ser feita apenas por técnico autorizado.
• Use no aparelho somente baterias e acessórios originais ou recomendados.
• Não exponha o aparelho a chuva, umidade ou líquidos de qualquer natureza.
• Faça periodicamente cópia de segurança das informações guardadas em seu telefone (agenda, arquivos, etc).
• Conecte o aparelho apenas aos dispositivos externos indicados.
• Descarte o aparelho somente em área própria para esta finalidade.
• Não exponha o aparelho a temperaturas muito altas ou muito baixas.

Bateria

Para carregar a bateria:
1. Conecte a extremidade do carregador na entrada de energia do aparelho e a outra extremidade a uma tomada da rede elétrica (100 a 240V).
2. Será exibido na tela um ícone indicando o progresso de carga.
3. Terminada a carga, desligue o cabo do carregador da tomada e do conector do aparelho.
✓Não deixe o carregador ligado quando este não estiver em uso.

Utilizando o aparelho

Para ligar o aparelho, após inserir a bateria e os SIM feche a tampa traseira, pressione e segure por alguns segundos o botão .
Após o aparelho iniciar, você pode bloquear o teclado evitando que execute algum comando ou ligação involuntariamente.
Para isso, basta pressionar "Menu" e a tecla " * ".
Para desbloquear, basta repetir o mesmo procedimento de bloqueio. Por padrão, o aparelho também bloqueará automaticamente após 30 segundos sem a interação do usuário.

Conexão USB

Conecte o cabo USB ao aparelho e a outra extremidade na porta USB de seu computador. Ao fazer isso, aparecerá um menu de opções na tela do celular com duas opções:
Armazenamento em massa: este recurso permite que você transfira arquivos entre o aparelho celular e o computador, como qualquer dispositivo de mídia removível (pendrive, cartões, etc).
Ao conectar o aparelho celular ao seu computador, ele abrirá uma nova unidade para a memória interna e mais outra, caso você tenha um cartão de memória inserido no celular.
Dentro de cada unidade, já haverá pastas para você transferir fotos, e-books e música, bastando copiar e colar os arquivos para abrir em seu aparelho.

Tecla de navegação

A tecla de navegação será utilizada para ativar maioria das funções de seu aparelho. Pressione suas extremidades esquerda, direita, acima e abaixo para selecionar as diversas opções de seu aparelho e, para confirmar, pressione o centro da tecla.

Chamadas

Para fazer uma chamada, na tela inicial digite o número ao qual deseja ligar e clique na tecla .
Para encerrar, basta pressionar a tecla .

Ocultar número

Para que seu número seja ou não exibido no aparelho de quem recebe a ligação:
1. Pressione **Menu**.
2. Selecione **Centro de Chamadas / Configurações de chamadas / Configurações de ligação / ID de chamada / Linha 1/Ocultar ID** (para que seu número não apareça) **/ Enviar ID** (para que seu número apareça). O processo deve ser repetido a cada ligação, para cada **SIM**.

Utilizando mais de um cartão SIM

Para utilizar mais de um cartão SIM ao mesmo tempo, basta inseri-los nos conectores respectivos e ligar o aparelho. Você poderá receber ligações e mensagens de até 3 cartões SIM ao mesmo tempo sem a necessidade de alterar nenhuma configuração.
Para fazer chamadas, digite o número que deseja, pressione o botão de iniciar chamada e, em seguida com o botão de navegação, escolha com qual cartão SIM deseja concluir a ligação. Terminada a ligação pressione o botão .

Contatos

Para inserir um novo número na Lista de Contatos existem três maneiras:
1- Na tela inicial, digite o número que deseja armazenar, em seguida pressione o botão de função em "Opções" e com a tecla de navegação entre na opção "Guardar na lista telefônica". Insira os dados que desejar, como nome, imagem do contato, toque personalizado, e-mail. Após inserir os dados do contato, pressione o botão de função em "Opções" e "Guardar".
2- Ao receber uma chamada e desejar guardar o número, basta na tela inicial digitar o botão de chamada e na lista de números que aparecerá, selecionar através da tecla de navegação o número que deseja e em seguida repetir o procedimento anterior: Selecione "Opções" e "Guardar na lista de contatos", inserir os dados e ao terminar, entrar em "Opções" seguido por "Guardar".
3- Outra maneira é entrando diretamente na lista de contatos. Para isso existem dois caminhos:
a- Na tela inicial, tecle com em "Nomes".
b- Na tela inicial tecle em "Menu" e com a tecla de navegação em "Lista Telefônica". Uma vez na Lista, com a tecla de navegação selecione "Adicionar novo contato", preencha os dados e depois tecle "Opções" e "Guardar".

Centro de Chamadas

No centro de chamadas você tem acesso a um histórico de todas as ligações além de configurar opções do recebimento de chamadas.
Para entrar no centro de chamadas, na tela inicial selecione "Menu", seguido por "Centro de chamadas".
Na primeira opção (Registro de chamadas)você tem acesso ao histórico de ligações realizadas, recebidas e não atendidas.
Em definições de chamada, você escolhe como serão tratados as chamadas.

Mensagens de texto

Para enviar mensagens de texto (SMS), entre em “Menu” em seguida em “Mensagens“.
Em “Mensagens”, entre na opção “Escrever Mensagens“ e digite sua mensagem.
Após concluir o texto, clique em “Opções“ e “Enviar para“. Na tela seguinte você tem a opção de escolher um contato a partir da sua Lista de Contatos ou digitar o número manualmente optando pela opção “Introduzir número“. Digite o número e clique em “Ok“. Depois em “Opções” selecione “Enviar“.
Você pode ainda, antes de enviar, escolher outros destinatários para esta mesma mensagem, novamente pela Lista de Contatos ou a opção “Introduzir número”.

Ferramentas

No menu Agenda, você tem acesso as ferramentas de produtividade do aparelho. A primeira opção é o Calendário.

A segunda opção é para configurar o alarme, selecione esta opção e aperte “OK”, escolha um dos campos e pressione “Editar“.
No primeiro campo você opta por ativar/desativar o alarme, na sequência o horário em que ele deve disparar, quantas vezes por semana ele deve disparar (01 dia, todos os dias ou em que dias específicos), qual o toque ele irá disparar, qual o intervalo de tempo ele deve permanecer no modo soneca e por último, o tipo de alerta (Vibrar+tocar, Vibrar, Tocar).

A terceira opção, lhe dá acesso a uma calculadora com as funções aritiméticas básicas (soma, subtração, divisão e multiplicação).

A última, é o leitor de livros.
Para ler seus arquivos, tansfira antes para o celular com um cabo micro USB pelo seu computador. Este aparelho suporta arquivos de texto simples, em formato TXT.

Gerenciador de Arquivos

Permite acessar e manipular os arquivos gravados em seu aparelho celular.
Após aberto, com o botão de navegação, escolha se deseja visualizar a memória interna do telefone ou o cartão Micro SD.

Será exibida no topo da tela um pequeno gráfico em barra e informações com a capacidade total de cada memória e quanto está disponível.
Você terá com o botão de opções as seguintes ações:

Abrir: Exibe a memória selecionada e seus arquivos.
Formatar: Limpa a memória de armazenamento selecionada apagando irreversivelmente toda informação.
Mudar o nome: Renomeia arquivos e pastas.
Detalhes: Exibe a mesma informação de capacidade e uso da memória selecionada.

Quando um arquivo está selecionado, as opções são diferentes destas para memórias. Cada tipo de arquivo terá opções únicas como **“Abrir Livro“** para arquivos de texto **“Reproduzir”** para arquivos de áudio e **“Ver“** para arquivos de imagem. Servem pra executar esses tipo de arquivo na maneira mais apropriada. Os comandos que são comuns e base entre arquivos dos mais variados são:

Enviar: Envia o arquivo para outros dispositivos via bluetooth. Confirme essa opção e ele irá procurar os dispositivos bluetooth próximos, selecione o dispositivo que deseja e pressione “**Emparelhar”**. O dispositivo a qual deseja enviar pode necessitar de uma senha. Confirme a senha selecione novamente o dispositivo e pressione “**Ok”**. Em alguns casos é necessário que o destinatário autorize o recebimento.

Mudar o nome: Altera o nome do arquivo.
Eliminar: Remove o arquivo do dispositivo.
Assinalar vários: para selecionar vários arquivos de uma vez com a tecla de navegação e em seguida fazer uma ação como apagar, enviar, mover, etc. nos arquivos selecionados.
Copiar: Copia o arquivo para outra pasta ou memória. Dê o comando “**Copiar”** e em seguida navegue pelas pastas até escolher a que você deseja.
Nela, clique em “**Opções”** e em seguida em “**Selecionar”**.
Mover: Mesma funcionalidade de Copiar, porém move o arquivo ao invés de copiar.
Eliminar todos: Apaga todos os arquivos da pasta atual.

Multimídia

As opções do menu Multimídia são:
• Câmera: para fotografar.
• Visualizador de imagem: para ver as imagens registradas.
• Videos: para gravar vídeo (filmagem).
• Leitor de vídeos: para reprorduzir um vídeo gravado.
• Leitor de músicas: para ouvir um som gravado.
• Gravador de som: para gravar som.
• Rádio FM: para ouvir emissoras de rádio FM.
Ajuste o volume pressionando a tecla # para aumentar ou * para diminuir o volume.
Dentro de cada função de Multimídia selecione Opções para visualizar as possibilidades de ajuste de cada item.

Definições

No Menu Definições você encontrará todas as opções de configuração do telefone, chip, segurança e conectividade.
As opções são:
• **Perfis de usuário:** para que o usuário escolha um perfil predefinido ou em Meu Estilo, selecione o tipo de alerta, de toque, de volume e de tom para o telefone, mensagens e teclado.
• **Definições triplas:** selecione o SIM introduzido no telefone.
• **Definições do telefone:** para o usuário definir hora e data, ligar e desligar automático, idioma, o SIM que vai receber informações gravadas no telefone, opções o Visor LCD, tecla de atalho para as funções do aparelho, modo de voo, tempo de desligamento automático da luz de fundo.
• **Definições de segurança:** segurança do telefone, alterar senha (a senha de fábrica é 1122), bloqueio automático.
• **Conectividade:** bluetooth e conta de dados.
• **Restaurar definições:** para restaurar as definições de fábrica.

Atenção

Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. (Lei Federal nº 11.291/06).

Importante!

- Os recursos de segurança utilizam como senha de fábrica: **1122**
Você pode alterar esta senha, mas certifique-se de anotar a nova senha num local onde possa lembrar sempre que precisar.

Mantenha cópia de segurança das informações contidas em seu telefone, pois quando o aparelho é formatado todas as informações são excluídas permanentemente.

Considerações Gerais

Compatibilidade entre carregadores, baterias e acessórios.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos eletromagnéticos de rádiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009
Manter distância mínima de 1,5cm do corpo humano.

Resolução 506 - ANATEL
Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Produtos homologados sob os números:
Bateria CX-BTb: 1861-13-5137
Carregador CX-CRc: 1839-13-8399

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
1830-13-8353
(01) 07897181959004